
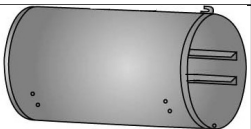





Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W

Malli:35069



Osaluettelo:

	Osa	Kuva	Kpl		Osa	Kuva	Kpl
A	Runko		1	E	Vastusyksikön kelkka		1
B	Jalat		4	F	Vastusyksikkö		1
C	Kansi		1	G	Purualusta		1
C-1	Lämpömittari		1	H	Alustalevy		1
D	Kahva		2	I	Savustinritilä		2

Kiinnitystarvikkeet

	Osa	Kuva	Kpl		Osa	Kuva	Kpl
J	4.5x9.5mm pultti		12	K	4.5mm mutteri		13
				L	Ritilän ulosvetokahva		1


Asennukseen tarvittavat työkalut

Ruuvimeisseli

Ennen kuin aloitat asennusta:

- Lue ohjeet huolellisesti.
- Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Lue huolellisesti savustimen turvallisuusohjeet.
- Tarkista pakkauksen mukana olevat osat ja varmista, että kaikki yllä luetellut osat ovat pakkauksessa.
- Käytä hetki aikaa tutustuaksesi pakkauksen sisältöön, ennen savustimen kokoamista.
- Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ja oikeat työvälineet ennen kokoamisen aloittamista.

VAROITUS: Vaikka savustimesta on poistettu terävät reunat mahdollisimman hyvin, varo silti että et satuta itseäsi, kun kokoat ja käytät savustinta.

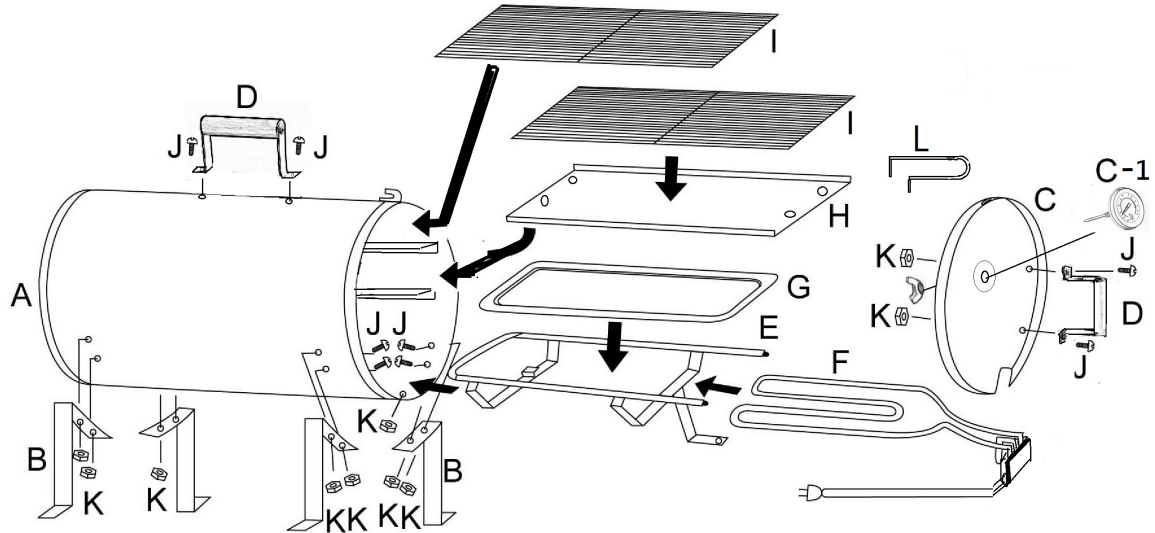

Poista suojakalvot ennen asennusta.

Asennus:

Vaihe 1

Osat:


(A) Runko.....1 kpl

(D) Kahva.....1 kpl

Kiinnitysosat:

(J) 4.5x9.5mm pulttit.....2 kpl

(K) 4.5mm mutterit.....2 kpl

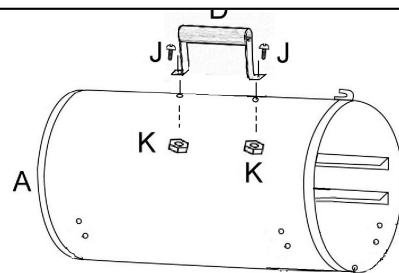

Vaihe 2


Osat:

(A) Runko.....1 kpl

(B) Jalat.....4 kpl

Kiinnitysosat:

(J) 4.5x9.5mm pulttit.....8 kpl

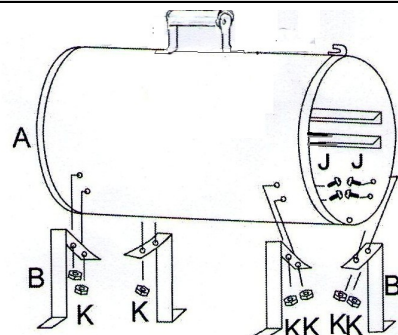

(K) 4.5mm mutteri.....8 kpl


Vaihe 3

Osat:

(C) Kansi.....1
kpl

(D) Kahva.....1
kpl

(C-1)Lämpömittari.....1 kpl

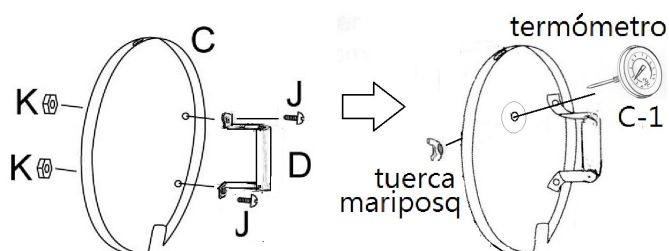

Kiinnitysosat:

(J) 4.5x9.5mm pultit.....2 kpl

(K) 4.5mm mutterit.....2 kpl


Vaihe 4

Osat:

(F) Vastusyksikkö.....1 kpl

(E) Vastusyksikön kelkka.....1 kpl

Liu'uta vastusyksikkö (F) vastusyksikön
kelkkaan (E) ja
asetta vastusyksikön haka kelkan reikiin
kuvan mukaisesti.

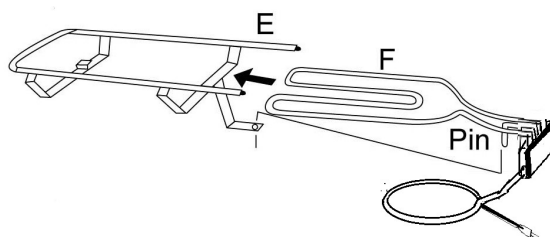

Vaihe 5

Osat:


(A) Runko.....1 kpl

(F)&(E) Vastusyksikkö ja kelkkayhdistelmä...1 kpl

Kiinnitysosat:

(K) 4.5mm mutteri.....1 kpl

Aseta äsken kokoamasi yksikkö (F)&(E) savustimen runkoon (A) ja aseta
vastusyksikön haka savustimen rungossa olevaan reikään (K) ja lukitse se mutterilla.
Katso alla oleva kuva.

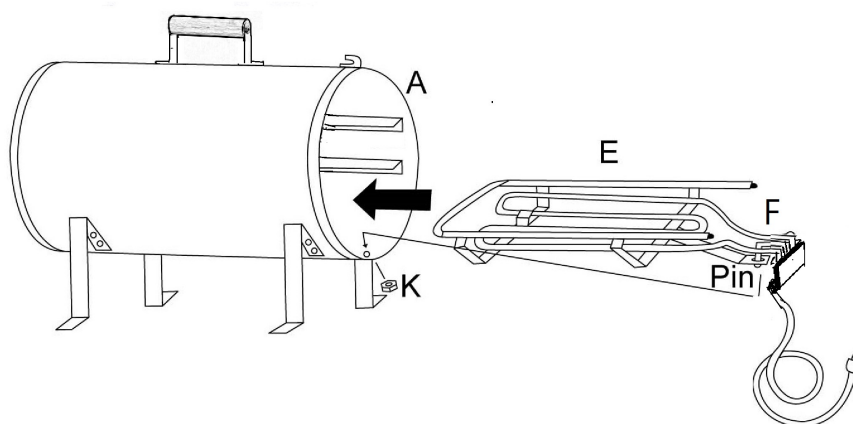

Vaihe 6

Osat:


- (A) Runko.....1 kpl
- (E) Vastusyksikön kelkka.....1 kpl
- (G) Purualusta.....1 kpl
- (H) Alustalevy.....1 kpl
- (I) Savustinritilä.....2 kpl

Aseta purualusta (G) vastusyksikön kelkkaan (E)

Aseta savustinritilä (I) alustalevyyn (H),

liu'uta sitten yhdistelmä paikoilleen

savustimen runkoon (A). Aseta sitten toinen savustusritilä ylempään syvennykseen.

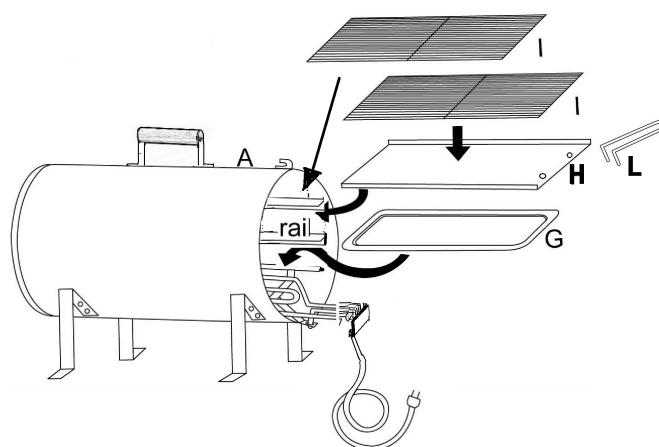

Vaihe 7

Osat:


- (C) Kansi.....1 kpl
- (A) Runko.....1 kpl

Aseta kansi (C) paikoilleen savustimen runkoon (A).

1. Aseta ensin savustimen alapäässä oleva kolo vastusyksikön runkoon.

2. Aseta sitten varovasti kannen yläpäässä oleva reikä savustimen rungossa olevaan hakaan.

Nyt savustimesi on käyttövalmis.

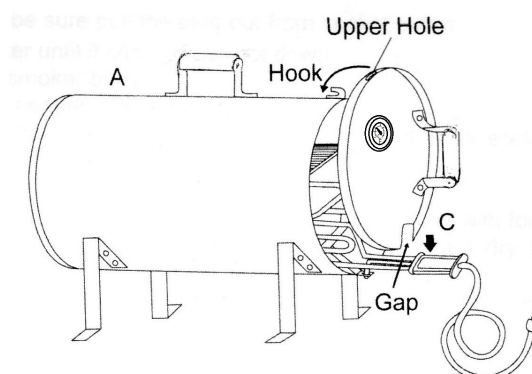

KÄYTTÖ

Aseta savustettava ruoka savustusritilälle. Laita puruastiaan savustuspuruja ja sulje tämän jälkeen savustimen kansi. Aseta pistoke pistorasiaan, ja savustin alkaa savustamaan.

VAROITUS: Älä koskaan kaada savustimeen kastikkeita, vettä tai mitään muuta nestemäistä materiaalia.

VARO: Älä siirrä savustinta savustuksen aikana.

PUHDISTUS

Ennen kuin puhdistat savustinta varmista, että savustimen pistoke ei ole verkkovirtaan kytkettynä.

Älä koskaan puhdista savustinta, ennen kuin se on kunnolla jäähtynyt.

Poista varovasti kaikki osat savustimesta puhdistettavaksi.

Älä koskaan jäähdytä vastusyksikköä veden avulla.

Puhdista aluslevy, savustinritilä ja vastusyksikön kelkka esimerkiksi teräsharjalla tai karkealla sienellä. Voit käyttää puhdistuksessa grilleihin tarkoitettuja puhdistusaineita. Huuhtelee puhdistetut osat vedellä ja kuivaa liinalla.

Puhdista myös savustimen runko sisältä.



1. Jännite: 230V/50Hz/1250W.
2. VARO: Älä anna lasten tai laitteesta tietämättömien ihmisten käyttää tätä laitetta.
3. Lapsia täytyy vahtia huolellisesti, kun he ovat savustimen läheisyydessä savustuksen aikana.
4. Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa sähköjohtoa. Jos sähköjohto on vioittunut laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää.

5. Älä koskaan käytä savustimessa ulkopuolista katkaisijaa tai ajastinta. Käytä ainoastaan pistoketta, joka on koko ajan käytössä.
6. VAROITUS: Älä koskaan pidä vaarallisia nesteitä, kuten bensaa laitteen läheisyydessä. Äläkä koskaan puhdista laitetta vaarallisilla ja herkästi syttyvillä nesteillä.
7. Liitä savustin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
8. Tutki sähköjohto säännöllisesti, että siinä ei ole mitään vaurioita, jotka voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
9. Savustimen ollessa käytössä, älä koskaan päästä eläimiä savustimen läheisyyteen.

Pidä sähköjohto sähköjohto poissa vastusyksikön vastuksista.

Älä käytä savustinta herkästi syttyvien materiaalien läheisyydessä.

Älä koskaan kaada kastikkeita tai nestemäisiä materiaaleja savustimeen.

HUOM: Savustin tulee käyttäessä erittäin kuumaksi. Älä koskaan yritä siirtää savustinta käytön aikana.

Savustin on suunniteltu ulkokäyttöön. Älä koskaan käytä laitetta sisätiloissa.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

HUOM: Vaikka savustimesta on poistettu terävät reunat mahdollisimman hyvin, varo silti että et satuta itseäsi, kun kokoat ja käytät savustinta.

Tarkista savustin aina ennen käyttämistä, että kaikki osat ja ruuvit ovat kunnolla kiinnitettynä.