

# PAKKASVAHTI CH500

## KÄYTTÄJÄN OPAS



**CH500**

**AC220-240V 50-60Hz 450-520W**

Tämä lämmitin soveltuu ainoastaan hyvin tuuletettuun tilaan tai väliaikaiseen/lyhytkestoiseen käyttöön.

## Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä

### TURVALLISUUSOHJEET


1. Älä käytä pakkasvahtia elleivät sen jalat ole kunnolla kiinnitetyt.
2. Varmista, että laite kiinnitetään pistorasiaan, jossa on laitetta vastaava jännite, ja että pistorasia on maadoitettu.
3. Pidä virtajohto etäällä laitteen kuumasta rungosta.
4. Varoitus: Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.



5. Varoitus: Ylikuumentamisen välttämiseksi, älä peitä pakkasvahtia.
6. Ainoastaan sisäkäyttöön.
7. Älä sijoita pakkasvahtia korkeanukkaisien maton päälle.
8. Varmista, että laite on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle.
9. Älä pidä laitetta verhojen, huonekalujen lähistöllä – tulipalon riski.
10. Varoitus: laitetta ei tule sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
11. Varoitus: Laitetta ei saa kiinnittää seinälle.
12. Älä työnnä mitään esineitä laitteen ilmanotto- tai muihin aukkoihin.
13. Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
14. Irrota laite aina pistorasiasta, kun siirrät sitä.
15. Varoitus: Jos virtajohto vahingoittuu, ainoastaan valtuutettu huoltoliike voi suorittaa vaihdon.
16. Alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikentynyt, eivät saa käyttää laitetta. Varmista myös, että laitteen käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ja hänelle on annettu riittävä opastus koskien laitteen käyttöä.
17. Älä anna lasten leikkiä laitteella, älä anna heidän myöskään suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
18. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta ellei heitä valvota jatkuvasti.
19. **HUOMIO — Laitteessa on osia, jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Osoita erityistä huomiota silloin, kun lapsia ja haavoittuvaisia henkilöitä on läsnä.**

## ASENNUS

Ennen pakkasvahdin käyttöä, siihen tulee kiinnittää jalat (löytyvät paketista). Jalat kiinnitetään laitteen jalustaan 2lla itse-porautuvalla ruuvilla. Varmista, että ne on sijoitettu oikein laitteen alareunuksiin.

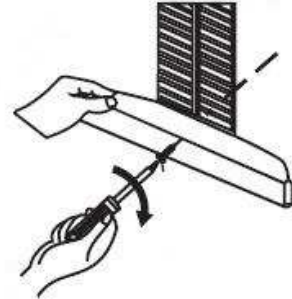

## KÄYTTÖ

**HUOMAA:** Kun otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa tai varastoinnin jälkeen, saatat havaita lievää hajua ja savua. Tämä on normaalia eikä kestä kauan.

Valitse laitteelle sopiva sijaintikohta, ota huomioon edellä annetut ohjeistukset.

Käännä termostaatin nappi täysin myötäpäivään maksimiasetukseen.

Kun haluttu huonelämpötila on saavutettu, termostaatin säätönappia tulee kääntää hitaasti vastapäivään, kunnes termostaatti naksahuttaa pois päältä, ja laitteen valot sammuvat. Tämän jälkeen pakkasvahti pitää huoneen lämpötilan asetuksen mukaisessa lämpötilassa, ja käynnistyy sekä sammuu tarpeen mukaan automaattisesti.

Minimi(täysin vastapäivään) asennossa, termostaatti antaa jäätymissuojan. Tässä asennossa (huoneen koosta riippuen) laite pitää lämpötilan niin, ettei jäätymistä pääse tapahtumaan.

## PUHDISTUS

Irrota laite aina pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pyyhkimällä kostealla liinalla ja kuivaa sen jälkeen kuivalla liinalla.

Älä käytä mitään pesuaineita tai hiovia aineita, äläkä anna veden päästä lämmittimeen.

## VARASTOINTI

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se on suojattava pölyltä ja säilytettävä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

## LAITTEEN HÄVITYS/KIERRÄTYS



Tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Jotta vältetään ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, laite tulee kierrättää vastuullisesti ja edistämällä materiaalien uudelleenkäyttöä. Vie käytetty laite keräyspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jotka osaavat antaa ohjeita kierrätykseen.

### Tekniset tiedot

Mallinumero: CH500					
Nimike	Symboli	Arvo	Yksikkö	Nimike	Yksikkö
<b>Lämmön tuotto</b>				<b>Lämmitystyyppi, sähköiset tilan lämmittimet (valitse yksi)</b>	
Nimellislämpöteho	P <sub>nom</sub>	0,45-0,52	kW	manuaalinen lämmönsäätö, integroitu termostaatti	[no]
Minimi lämpöteho (ohjeellinen)	P <sub>min</sub>	0,45	kW	manuaalinen lämpövarauksen säätö huoneen ja/tai ulkolämpötilan	[no]
Suurin jatkuva lämmön tuotto	P <sub>max,c</sub>	0,52	kW	elektorinen lämpöenergian ohjaus huoneen ja/tai ulkolämpötilan takaisinkytkennällä	[no]
<b>Sähkön kulutus</b>				tuulettimen lämmöntuotto	[no]
Nimellislämmönlähteenä	e <sub>lmax</sub>	N.A.	kW	<b>Lämpöteho/huonelämpötilan ohjaus (valitse yksi)</b>	
Minimi lämpöteho	e <sub>lmin</sub>	N.A.	kW	yksivaiheinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan säätöä	[no]
Valmiustilassa	e <sub>lsB</sub>	0	kW	2 tai useampia manuaalisia vaiheita, ei huonelämpötilan säätöä	[no]
				huonelämpötilan säätö mekaanisella termostaatilla	[yes]
				elektronisella huonelämpötilan säädöllä	[no]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus päiväajastin	[no]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus viikkoajastin	[no]
				<b>Muut ohjausvaihtoehdot (useat valinnat mahdollisia)</b>	
				huonelämpötilan säätö, läsnäolotunnistuksella	[no]
				huonelämpötilan säätö, avoimen ikkunan tunnistus	[no]
				etäisyydenvalvonta mahdollisuus	[no]
				mukautuva käynnistyksenvalvonta	[no]
				työskentelyajan rajoitus	[no]
				musta polttimoanturi	[no]

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina