


Kartano Sisustustakka Caminetti



HUOMIO! VAROITUS: Älä käytä tuotetta ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjeen

Malli# SE512-14A

KÄYTTÖOHJE

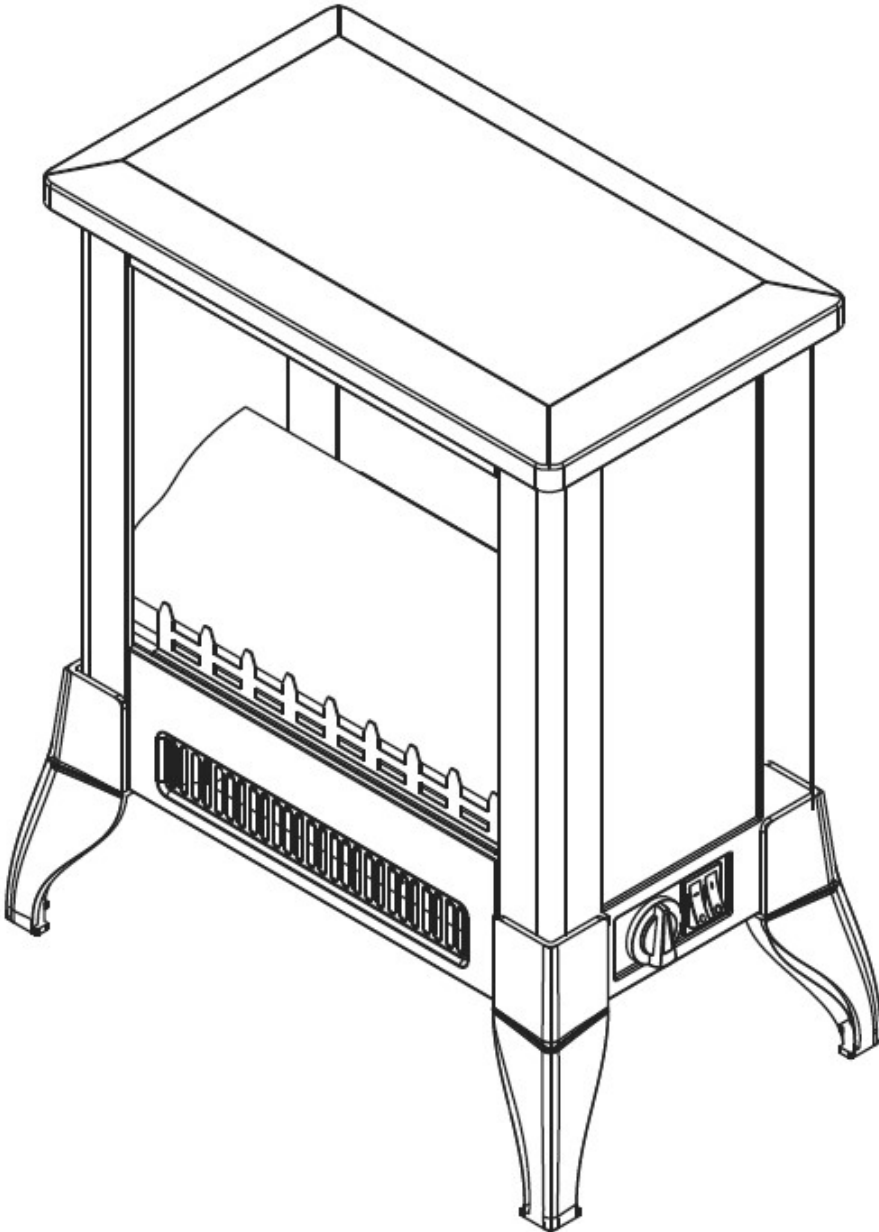

Tämä tuote soveltuu vain hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

SEURAAVIA SYMBOLEITA KÄYTETÄÄN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA:			
	Lue käyttöohje!		Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara pienille lapsille!
	Huomioi varoitukset ja turvallisuusohjeet!		Varoitus! Älä peitä lämmitintä!
	Sähköiskun vaara! Kuoleman vaara!		Käytä suojahanskoja!
	Räjähdysvaara!		Watit (virta)
	Tulipalon mahdollisuus!		Voltit (vaihtovirta)
	Varo kuumia pintoja!		Hävitä pakkausmateriaali ja laite ympäristöystävällisellä tavalla!

SÄHKÖINEN TAKKA

Esittely



Opiskele tuotteen ulkonäkö kuvien ja havainnollistavien kaavioiden avulla ja tule tutuksi yksikön toimintojen kanssa. Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen ja kuvatulla tavalla. Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten. Jos myyt/annat sisustustakan eteenpäin, anna laitteeseen kuuluvat käyttöohjeet sen mukana.

Käyttötarkoitus

Tämä sisustustakka on tarkoitettu tuottamaan lämmintä ilmaa suljetuissa kuivissa huoneissa. Sähköinen liekkisimulaattori luo uskottavaa palavan halkopinon tunnelmaa. Muunlaiset käyttötarkoitukset tai laitteeseen tehdyt omat muutokset voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista loukkaantumisista tai vahingoista. Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 220V-240V-, 50Hz

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai psyykkinen toimintakyky, mikäli he ovat saaneet riittävän valvonnan tai opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lasten ei tule huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa.

- Mikäli laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoyhtiön tulee vaihtaa se uuteen.
- **VAROITUS:** Ylikuumenemisen välttämiseksi, älä peitä lämmitintä.
- Sisustustakkaa ei tule sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- **VAROITUS:** Lämmitintä ei tule käyttää, mikäli sen lasipaneelit ovat rikki.
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalous ja sisäkäyttöön.
- Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmoijan, ajastimen, erillisen kauko-ohjaimen tai muun laitteen kanssa, joka säätää lämmittimen päälle automaattisesti, koska tulipalon riski kasvaa. Tällaisessa tilanteessa lämmitin voi olla peitetty tai sijoitettu huonosti.



Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Ole hyvä ja lue kaikki turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeiden laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakaviin vammoihin.



SÄILYTÄ KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai psyykkinen toimintakyky, mikäli he ovat saaneet riittävän valvonnan tai opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lasten ei tule huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa.
- Lasten ei tule leikkiä laitteella.
- Lasten ei tule suorittaa laitteen huolto- ja siivoustöitä, paitsi jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan toimenpiteiden aikana.
- Lapsia tulee vahtia, jotta lapset eivät pääse leikkimään laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää erossa laitteesta, paitsi jos heitä valvotaan lakkaamatta.
- 3-8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai sammuttaa laitteen vain, jos se on asennettu oikein sen normaaliin käyttöpaikkaan ja heitä valvotaan ja heille annetaan ohjeita laitteen turvallista käyttöä koskien. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä virtajohtoa pistorasiaan, huoltaa tai puhdistaa laitetta.
- **HUOMIO!** Osa osista kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja nämä osat voivat aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota tähän seikkaan tulee käyttää, kun lapsia tai vanhoja henkilöitä on läsnä.



SÄHKÖSHOKIN AIHEUTTAMA KUOLEMANVAARA!

- Mikäli laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoyhtiön tulee vaihtaa se uuteen.
- Kannetavat lämmittimet: Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.



VAROITUS! Älä peitä!

- HUOMIO! Älä koskaan jätä sähkötakkaa vartioimatta sen ollessa päällä. Valvomatta jäänyt lämmitin aiheuttaa loukkaantumis- ja/tai omaisuusvahinkojen vaaran.



HUOMIO! TULIPALON VAARA!

Ole hyvä ja ota huomioon, että takka tulee sijoittaa vähintään metrin päähän muista esineistä.



HUOMIO! PALOVAMMAN VAARA!

- Osa laitteen lämpöä johtavista osista kuumenee käytön aikana. Ole hyvä ja anna laitteen viilentyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen tai sen pintoihin.
- Varo kompastumista virtajohtoon. Vedä virtajohto aina laitteen takaa, ei edestä.



- Käytä suojahanskoja aina huoltotöiden aikana. Sähköisen takan reunat ovat erittäin teräviä!
- Varmista, että lapset ja lemmikit eivät ole laitteen käytöstä johtuvassa vaarassa.
- **HUOMIO!** Älä koskaan käytä laitetta ulkoisen systeemin, kuten aikakytkimen, kanssa. Älä koskaan kytke yksikköä ulkoiseen virtapiiriin, joka voi käynnistää ja sammuttaa laitteen. Laitte voi vaurioitua ja loukkaantumisriski kasvaa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä tulpasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Sijoita laite aina tasaiselle kuivalle pinnalle.
- Älä asenna tai käytä ajoneuvoissa.
- Irrota virtajohto aina ennen laitteen siirtämistä.
- Irrota virtajohto ennen puhdistusta.
- Varastoi laite kuivaan pölyttömään paikkaan. Vältä laitteen vaurioitumista.



KUOLEMANVAARA!

- VAROITUS! Varmista, että laitetta ei ole peitetty esimerkiksi pyyhkeillä, verhoilla tai muilla niiden kaltaisilla esineillä. Laitte voi ylikuumentua peitettynä, pidä siis aina laitteen ilma-aukot esteettöminä.
- Älä käytä laitetta kosteissa huoneissa, joissa laite voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Älä asenna laitetta suoraan pistorasian alapuolelle.
- Älä asenna laitetta hyllyn alapuolelle.

Ennen käyttöä


HUOMIO! Älä asenna laitetta suoraan pistorasian alapuolelle. Se voi johtaa loukkaantumiseen tai laitteen vaurioitumiseen.

HUOMIO! Ole varovainen sähköjohdon kanssa. Terävät reunat voivat rikkoa sen. Vältä johdon päästämistä kierteelle. Vaurioitunut sähköjohto kasvattaa sähköiskun vaaraa.

Lämmittimet ilman sisäänrakennettua termostaattia: VAROITUS: Tätä tuotetta ei ole varusteltu laitteella, joka kontrolloi huoneen lämpötilaa. Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät voi poistua huoneesta ilman apua.

VAROITUS: Tätä tuotetta ei ole varusteltu laitteella, joka kontrolloi huoneen lämpötilaa. Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät voi poistua huoneesta ilman apua.

Laite on asennettava tasaisella kuivalla pinnalla. Kiinnitä neljä jalkaa pakkauksessa mukana tulleilla ruuveilla kuten kuvassa:

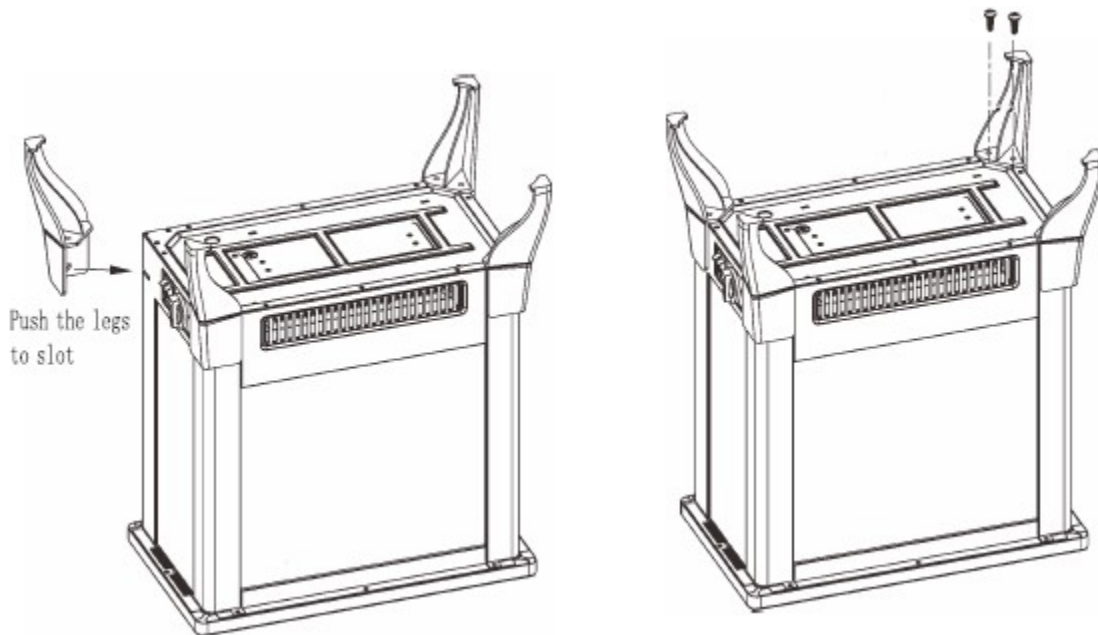

HUOMAA: Varmista, että virtajohto on saatavilla vielä asennuksen jälkeen.

HUOMAA: Varmista, että takka on oikein asennettu. Mikäli epäilet asennuksen oikeellisuutta, ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.


Sähkötakasi on nyt valmis käytettäväksi.

KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki käyttöohjeet ennen käyttöä.

Tarkasta, että lämmittimen ilman ulostuloaukko on esteetön ja varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.

HUOMAA: Kun lämmitystoimintoa käytetään ensimmäisen kerran, pienimuotoista hajua saattaa esiintyä. Tämä on normaalia ja sen ei pitäisi tapahtua uudestaan, paitsi jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan.

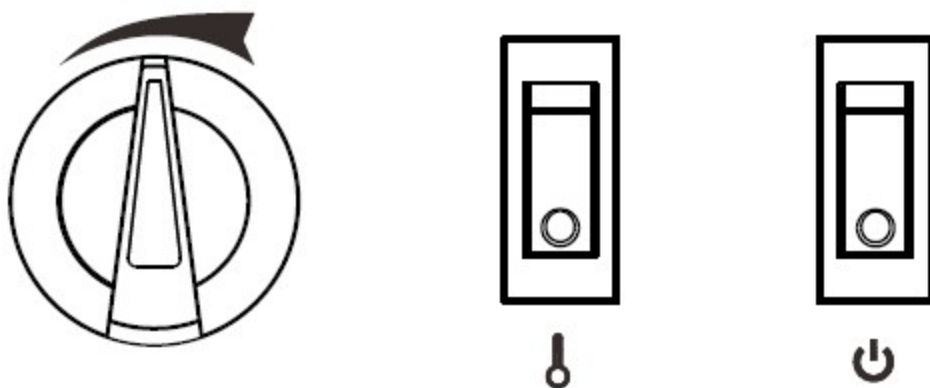

VIRTA

Virtakytkin  tarjoaa virtaa lämmittimen kaikkiin toimintoihin. Kytkimen on oltava "ON" asennossa minkään toiminnon toimimiseksi.

LÄMPÖTILAKYTKIN

Kytke lämpötila  kytkin "ON" asentoon. Käytä sitten lämpötilan säätö nuppia säätääksesi lämpötilaa.

Puhdistus

Kytke aina lämmitin pois päältä ja irrota virtajohto ennen puhdistusta. Käytä imuria tai pölyhuiskua poistaaksesi pölyn ja lian lämmittimestä ja ilma-aukoista. Voit puhdistaa hieman kostealla pyyhkeellä tai sienellä laitteen pinnan ja pyyhkiä sen kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita, nestemäisiä sprayaineita tai mitään muuta ainetta, joka voi vaurioittaa laitteen pintoja. Älä koskaan vedä laitetta lattiaa pitkin. Laitteeseen kohdistuva ylimääräinen voima voi vaurioittaa sen jalkoja.

TIETOA LASISTA (osa malleista)

1. Missään tapauksessa laitetta ei saa käyttää, jos sen lasi on vaurioitunut.
2. Älä lyö tai iske lasiin.
3. Älä käytä syövyttäviä pesuaineita lasin puhdistukseen.
4. Tämä tuote sisältää karkaistua lasia. Lasin vaihto tulee suorittaa valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön toimesta.

Ylläpito ja puhdistus

VAROITUS: SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMAN KUOLEMAN VAARA! Ennen puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista laite tulee sammuttaa, irrottaa virtalähteestä ja sen tulee antaa jäähtyä kokonaan.

HUOMIO! PALOVAMMAN VAARA! On tärkeää antaa laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin mitään töitä suoritetaan sille.

HUOMIO! Vain ammattilainen sähkömies saa suorittaa korjaustöitä. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai omaisuusvaurioihin.

HUOMIO! LOUKKAANTUMISRISKI! Sähkötakan reunat ovat erittäin terävät – Käytä suojakäsineitä tehdessäsi huoltotöitä.

Lämmittimen puhdistus

- Voimakkaiden tai syövyttävien pesuaineiden käyttö on kielletty, koska ne voivat vaurioittaa laitetta.
- Käytä vain hieman kosteaa liinaa rungon puhdistukseen.
- Puhdista ilma-aukot säännöllisesti estääksesi pölyn kerääntymisen niihin.
- Puhdista lasi vähän kostealla liinalla ja käytä tarvittaessa lasin puhdistusainetta.

Hävittäminen



Paketti ja pakkausmateriaali sisältää ympäristöystävällisiä materiaaleja. Ne voi hävittää kotitalousjätteen mukana.



Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana!

Yllä oleva symboli kuvaa sitä, että tuote on luokiteltu sähkölaitteeksi ja sitä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen tullessa käyttöikänsä tien päähän.

Sähkölaitteiden hävittäminen direktiivin (WEEE) mukaan laite on parasta kierrättää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Tietoa

Tuotteen takuu-aika on 1 vuosi ostopäivästä.

Epäasiallisesta tai sääntöjen vastaisesta käytöstä johtuvat vauriot eivät kuulu valmistajan takuun piiriin.

VAROITUS: Vain pätevä ammattilainen saa tehdä laitteeseen korjaustöitä. Vain valmistaja tai pätevä ammattilainen saa korvata vaurioituneen sähköjohdon. Näitä ohjeita noudattamalla voit varmistaa, että laitetta on turvallinen käyttää.

Taulukko sähkötakan ominaisuuksista					P
Malli: SE512-14A					
Kohde	Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohde	Laite
Lämmöntuotto				Lämmönsyöttötyyppi	
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	2,0	kW	manuaalinen lämmönvarauksen hallinta integroidulla termostaatilla	ei
Min. lämmöntuotto	P _{min}	N/A	kW	manuaalinen lämpövarauksen hallinta huoneen ja / tai ulkolämpötilan palautteen avulla	ei
Maksimi jatkuva lämmöntuotto	P _{max}	2,0	KW	elektroninen lämpövarauksen hallinta huoneen ja / tai ulkolämpötilan palautteen avulla	ei
Ylimääräinen sähkönkulutus				Tuuletin avusteinen lämmöntuotto	ei
Nimellisessä lämmöntuotossa	el _{max}	N/A	kW	lämmöntuotannon tyyppi / huoneenlämmön säätö (valitse yksi)	
Minimi lämmöntuotossa	el _{min}	N/A	kW	yksivaiheinen lämmöntuotto eikä huoneen lämpötilan säätöä	ei
Valmiustilassa	e _{lSB}	N/A	W	kaksi tai useampia manuaalisia vaihteita, ei huoneen lämpötilan säätöä	ei
				mekaanisella termostaatin huonelämpötilan ohjauksella	kyllä
				huoneenlämmön elektronisella säädöllä	ei
				Elektroninen huonelämpötilan säätö plus päiväajastin	ei
				Elektroninen huonelämpötilan hallinta ja viikkoajastin	ei
Muut toimintovaihtoehdot					
				huoneenlämmön säätö, läsnäolon hallinta	ei
				huoneenlämmönsäätö, avoimen ikkunan havaitseminen	ei
				Etäisyysohjaus	ei
				Adaptiivinen käynnistys	ei
				Työskentelyaika rajoitus	ei
				mustalla polttimanturilla	ei
Huomaa: sähköisten paikallislämmittimien mitattu kausiluonteinen tilanlämmityksen energiatehokkuus ei voi olla huonompi kuin ilmoitettu arvo yksikön nimellislämpöteholla					